

らくらく! かんたん設定ガイド

Draft IEEE802.11n 対応
高速無線LANルータ

MZK-WO4N

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.2 PMN-07-12-TN-MZK-WO4N

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ ACアダプタ
- ☐ MZK-WO4N(本製品) ☐ LANケーブル(ストレート)
- ☐ CD-ROM(ユーザズ・マニュアル) ☐ 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

**困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ
(<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。**


本製品は、ブロードバンドルータとアクセスポイントの2つのモードを選ぶことができます。

以下を参考にお客様のネットワーク環境を確認し、設定を始めてください。

※ご利用の回線環境にルータが設置されているかわからないときは、設定を始める前に、ご契約の回線業者(YAHOO!、NTTなど)にご確認ください。

はじめてブロードバンドルータを設置するとき


➡「無線LANブロードバンドルータ編」(1~2ページ)へ進んでください。

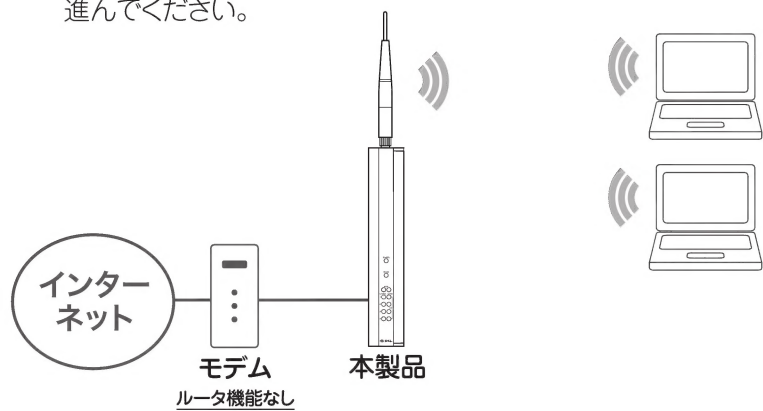

有線LANブロードバンドルータや ルータ機能付きのADSLモデム等をお使いのとき※

※フレッツ・光プレミアムにご加入のとき、フレッツADSLにご加入でルータ機能付きADSLモデムをお使いのとき、IP電話をお使いのときは上記に該当します。ADSLモデム等のルータ機能の有無がわからないときは、各機器の取扱説明書をご参照ください。

➡「アクセスポイント編」(3~4ページ)へ進んでください。

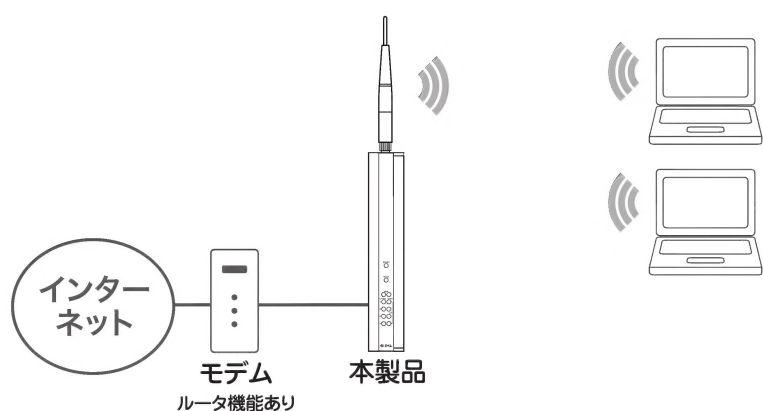

無線LANブロードバンドルータ編

本製品を無線LANブロードバンドルータとして使用するときの説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。


- LANポートのあるパソコン
- LANケーブル
- ADSLモデムなど
- プロバイダの接続資料

STEP
1

機器を接続する


ご注意!

- ・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は有線LAN接続でおこないます。
- ・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

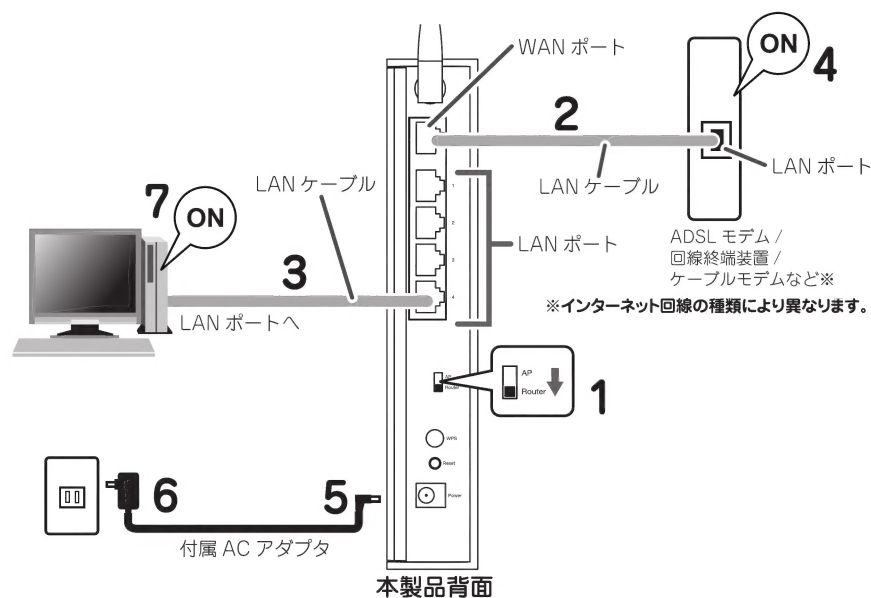

1. モード切替スイッチが「Router」側(ルータモード)になっていることを確認します。
※「Router」側になっていないときは、スイッチを下方向へ切り替えてください。
2. 本製品のWANポートと、モデム(または回線終端装置)のLANポートをLANケーブルで接続します。
3. 本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
4. モデム(または回線終端装置)の電源をオンにします。
5. 本製品の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
6. ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPowerランプが点灯することを確認します。
7. 設定用パソコンの電源をオンにします。
8. ランプの点灯/点滅を確認します。

ランプが点灯/点滅しないときは…
電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認してください。

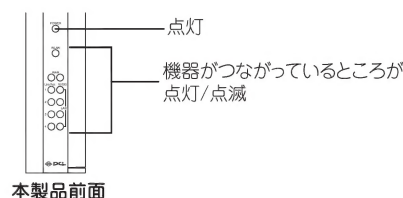

STEP
2

接続環境を確認する

以下のいずれかからお客様が契約している接続事業者を確認し、本製品の設定をおこなってください。

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

➡ **STEP 3 設定画面を表示するへ**

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なる場合があります。

(例) 接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名
ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。

※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端端末が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端端末の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は「アクセスポイント編」(P3~4)をご確認ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

➡ **STEP 5 インターネットに接続するへ**

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要な場合があります。そのときは、付属CD-ROMのユーザズマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線LANブロードバンドルータとして使用するとき」の「STEP3 インターネット接続の設定」の「通常接続」をご覧になってMACアドレスを設定してください。

STEP3

設定画面を表示する

1

WEBブラウザを起動します。
※この時点ではホームページは表示されません。




2

アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。
▶ログイン画面が表示されます。

3

ログインします。
①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macintoshのときは「名前」に入力します。
②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。
③ [OK] をクリックします。
※Macintoshのときは「ログイン」をクリックします。
▶設定画面のトップページが表示されます

【例】

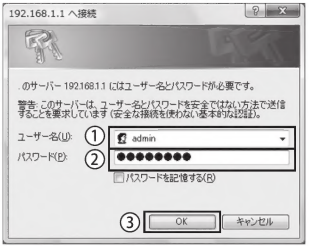設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP5

インターネットに接続する

1

WEBブラウザを起動します。

2

ホームページが表示されることを確かめます。

以上で本製品の設定は完了です。

無線LANの設定方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルの「無線LANを設定する」を参照してください。
※ユーザーズマニュアルの見方については、「ユーザーズマニュアルの見方」(P4)を参照してください。

インターネットにつながらないときは、P4の「困ったときは」を参照してください。

STEP4

接続の設定をする

PPPoE接続の設定方法を説明します。フレッツADSL/BフレッツなどのときはPPPoE設定を行います。お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

1

[セットアップウィザード] をクリックします。
「タイムゾーン」画面が表示されます。

2

[次へ] をクリックします。
「接続方式」画面が表示されます。

3

[PPPoE] をクリックします。
「IPアドレス情報」画面が表示されます。

4

設定情報を入力します。
※プロバイダからの接続資料をご覧ください。
①「PPPoE接続方式」から「PPPoE」を選びます。
②「ユーザー名」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
③「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力(例:abcDEF123)します。
④[次へ] をクリックします。
「設定を保存しました!」が表示されます。

5






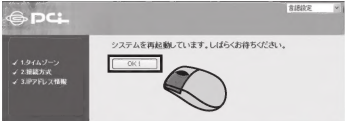
[保存] をクリックします。
「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。

6

[OK] をクリックします。

7

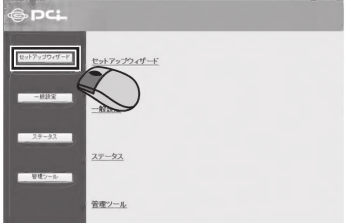WEBブラウザを閉じます。

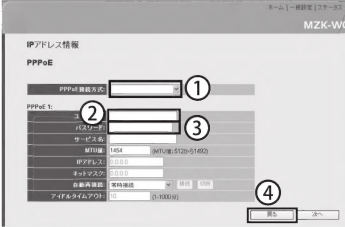MEMO

2

アクセスポイント編

本製品を無線アクセスポイントとして使用する時の説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるパソコン
- ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

※「無線LANブロードバンドルータ編」の設定をしたとき(本製品を無線LANブロードバンドルータとして使用するときは、本項は必要ありません。

STEP 1

使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。
お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書を参照いただくか、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアル「困ったときは」→「■困った!その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」を参照してください。

ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []
最初の3組の数字だけ下書き写します。

↓ ↓ ↓
★ [] . [] . [] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。


※例えば、お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器で使われているときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。

※お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの初期設定を変更する必要があります。変更方法は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「アクセスポイントとして使用する時」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

STEP 2

設定用パソコンを接続する

本製品を無線LAN接続で使用する時も、設定は有線LAN接続で行います。
有線LAN接続ができるパソコンをご用意ください。
接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

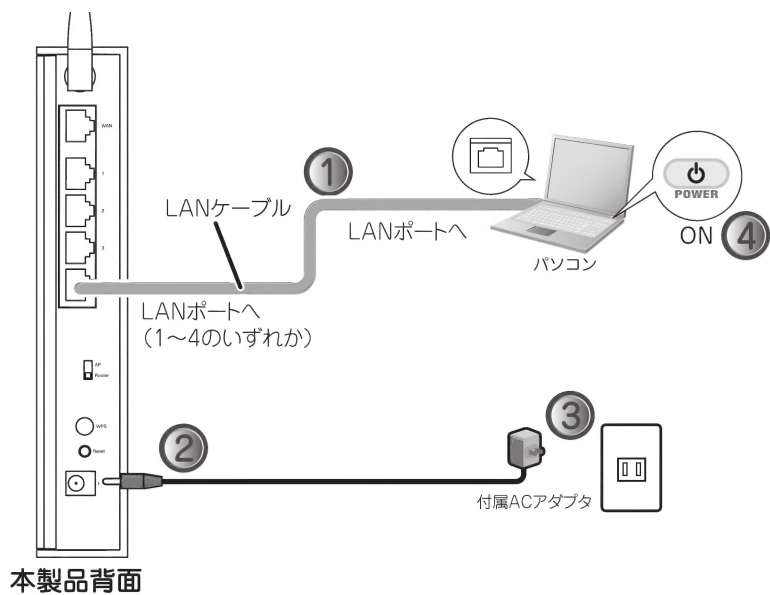

- ① LANケーブルを本製品のLANポートと設定用パソコンのLANポートに接続します。
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
- ② 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
- ③ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- ④ 設定用パソコンの電源をオンにします。

STEP 3

設定画面を表示する


- ① WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



- ② アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

▶ログイン画面が表示されます。



- ③ ログインします。

①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。


※Macintoshのときは「名前」に入力します。

②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。

③ [OK]をクリックします。

※Macintoshのときは「ログイン」をクリックします。

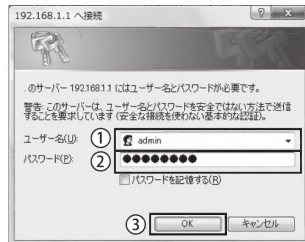


▶設定画面のトップページが表示されます。

設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP 4


本製品のIPアドレスを設定する

- ① 「一般設定」をクリックします。

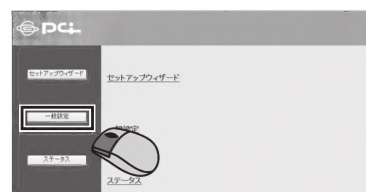


- ② 「LAN側設定」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字を入力し、[適用]をクリックします。

「設定を保存しました!」が表示されます。

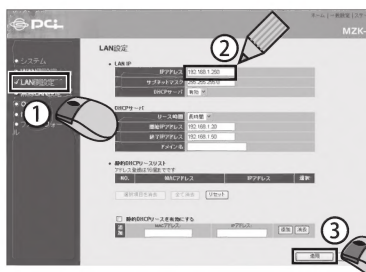


- ③ [保存]をクリックします。

「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。

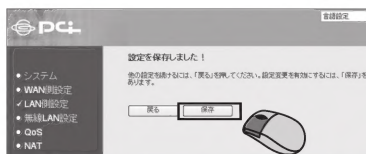

- ④ [OK]をクリックします。



- ⑤ WEBブラウザを閉じます。

今後、設定画面を表示するときは、設定したIPアドレスをSTEP 3の②で入力してください。

機器を接続する